

局限空間缺氧、中毒預防圖說




清洗儲槽時，小心藏匿槽內的毒魔

清洗化學品儲槽時，應確實測定有無危害，並據以訂定危害防止計畫實施。


1. 選任缺氧作業主管指揮作業
2. 作業人員應接受缺氧症、硫化氫中毒預防之教育訓練
3. 作業前檢點確認空氣呼吸器、安全帶、繫掛鉤錠設備

4. 作業前測定
氧氣、危害物
等氣體濃度
5. 作業中連續換氣；或使用SCBA等防
護具

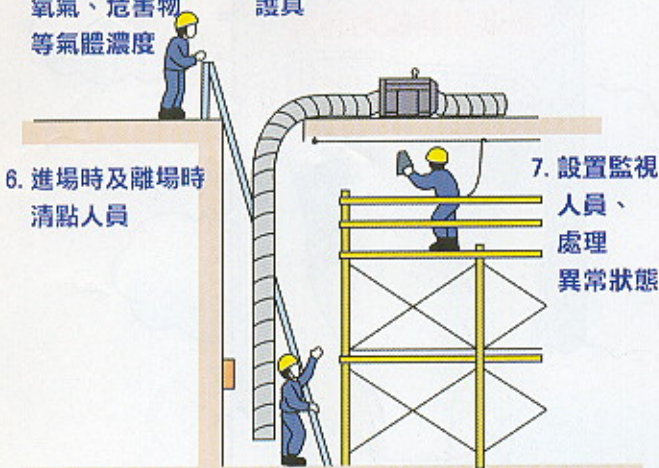


缺氧作業場所作業應注意事項。

局限空間作業監視人員

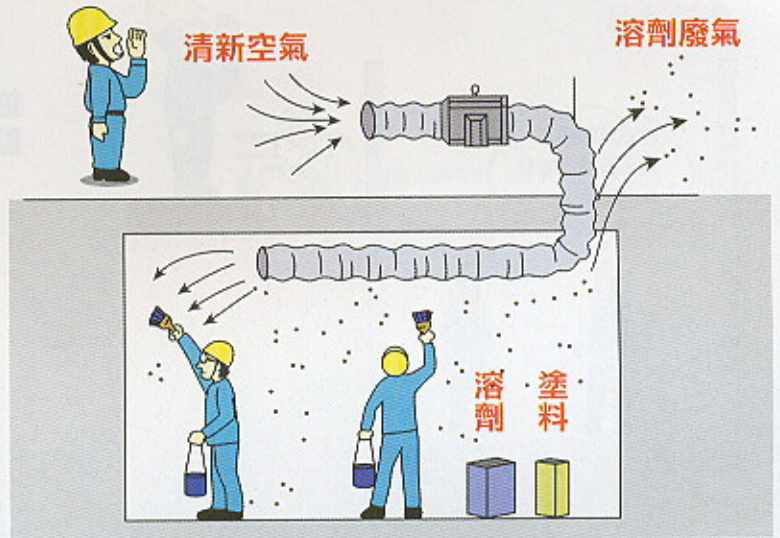

局限空間油漆、防水塗布等作業場所實施換氣時，其新鮮空氣應優先通過作業人員之呼吸帶。

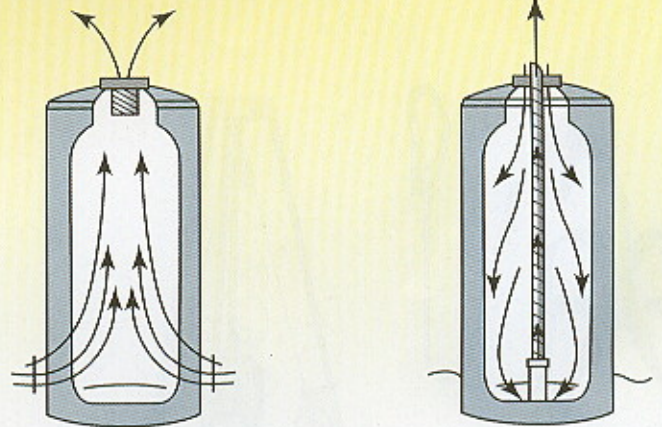

比空氣輕的危害氣體換氣 比空氣重的危害氣體換氣
實施換氣以保持作業空間氧氣濃度在18%以上

局限空間作業場所應依可能危害氣體比重，決定實施換氣方式。